тоуотомі

トヨストース

タスルクリーン®


取扱説明書

型式 RC-S28A

自然通気形 開放式石油ストーブ

このたびは本機をお買い求めいただきまことにありがとうございます。

- ●ご使用になる前に、必ずこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく使用してください。 この「取扱説明書」は、保証書と共に大切に保管しておいてください。
- ●取扱説明書を紛失された場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。

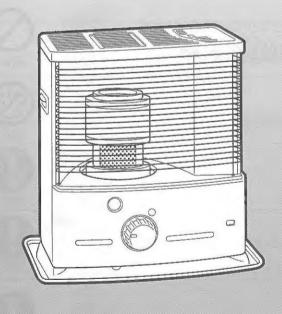

目次





注意

変質した持ち越し灯油 使用 厳禁



株式会社

1 安全のために必ずお守りください

●お使いになる人や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全に正しく使用するために、必ずお守りいただくことを説明しています。

●ここに示した表示は、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

危険(DANGER)

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または 火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。

告(WARNING)

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または 火災の可能性が想定される内容を示しています。

注意(CAUTION)

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害の 発生が想定される内容を示しています。

お守りいただく内容を、次の絵表示で区分しています。







この絵表示は、「禁止」され ている内容です。

この絵表示は、必ずしていた

だく「指示」内容です。



この絵表示は、「注意」していた だく内容です。

説明文中の「お願い」事項は、本機を誤りなく正しくお使い いただくための内容が記載されています。

♠危険(DANGER)

★ガソリン使用禁止

ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。 少量の混入でも、火災の原因になります。







↑警告(WARNING)

★換気必要

換気せずに使用しつづけないでください。 酸素が不足すると、不完全燃焼し、一酸化炭素などが発生して中毒になるおそれがあります。 また、乳幼児や呼吸器疾患などのかたは、体調不良になるおそれがあります。

●使用中は必ず1時間に1~2回(1~2分)換気して、新鮮な空気を補給してください。 ●換気する場合は、換気扇を使用したり(換気扇を使用する場合は、離れた位置の窓を開けないと充分な換気 ができない場合があります。)2ケ所以上の(風の出入りのある)開口部を設けると効率よく換気できます。





★スプレー缶厳禁

スプレー缶やカセットこんろ用ボンベなどを、ストーブの上や前に放置しないでください。 熱で缶の圧力が上がり、爆発し、危険です。

窓の凍結、地下室など換気が充分におこなえない場所では、使用しないでください。





★カーテン、寝具など可燃物近接厳禁

●カーテン、布団、毛布などや燃えやすいもののそばでは使用しないでください。火災の原因になります。

ストーブの前に可燃物を置かないでください。ストーブの熱気で着火して、火災の原因になります。 ●可燃物との離隔距離については、P3の ★可燃物(木壁、合板、ふすまなど)との距離を離す の記 載内容を参照してください。





★衣類の乾燥厳禁

衣類などの乾燥には使用しないでください。 衣類が乾燥すると、ストーブの熱気でゆれて落下して火がつき、火災の原因になります。





★寝るとき消火

寝るときや外出するときは、必ず火が消えていることを確認してください。 予想しない事故が発生するおそれがあります。





★給油時消火

給油は、必ず消火していることを確認し、ストーブの温度が充分に下がってから、他に火の気のない所で おこなってください。 火災の原因になります。





★油漏れ危険

●給油口口金は確実に締めてください。 給油口口金を下にして、油漏れがないことを確かめてください。 給油口口金を斜めに締めたりすると、簡単に給油口口金がはずれて、火災の原因になります。

●油タンクから油が漏れる状態では絶対に使用しないでください。火災の原因になります。





★可燃性ガス使用厳禁

ストーブを使用している部屋で、可燃性ガスが発生するもの(ガソリン、ベンジン、シンナー)や、スプレ -を使用しないでください。 火災の原因になります。





★空だき厳禁

なべ、やかんやフライパンなどは、空だきしないでください。 空だきすると火災の原因になります。





♠警告(WARNING)

★燃焼筒は正しくセットする

点火操作後、燃焼筒つまみを左右に2~3回動かし、燃焼筒が正しく、しん調節器にセットされているか、 しんの上にのっていないかを、必ず確かめてください。

燃焼筒が正しくセットされていないと、異常燃焼し、火災になるおそれがあります。

マッチ点火の場合は、マッチの燃えかすをしん付近やストーブ内に落としたり、置台の上に置かないでく ださい。事故や火災の原因になります。





⚠注意(CAUTION)

★大なべ禁止

- ●天板からはみ出すような大きななべ、鉄板などをのせないでください。 内部に熱がこもったり炎が横にのびたりして異常燃焼のおそれがあります。
- 不安定なやかん、なべなどは使用しないでください。 転倒するおそれがあります。





★やかんやなべなどの使用注意

やかんやなべなどをのせた場合は、細心の注意をしてください。

振動や接触によって、やかんやなべなどの熱湯がこぼれ、やけどをしたり、外筒(ガラス)が割れたり、異常 燃焼(立炎)の原因になります。

吹きこぼれたり、煮こぼれたりした場合は、お買い求めの販売店に点検を依頼してください。

ストーブの故障の原因になります。

やかんやなべなどを油タンクふたの上にのせないでください。内部に熱がこもり、油タンクふたなどが熱く なりやけどのおそれがあります。





★変質灯油禁止

変質灯油(持ち越した灯油など)、不純灯油(灯油以外の油・水・ごみが混入した灯油など)を使用しないでください。 異常燃焼や故障(しんが下がらない、点火できない、火が消えない)の原因になります。



★燃焼中移動禁止

火のついたまま持ち運ばないでください。 やけどのおそれがあります。また、転倒すると火災になるおそれがあります。





★移動・運搬するときの注意

- ●ストーブを移動する場合は、必ず消火し、ストーブの温度が充分下がってから、油タンクを取り出し、傾けないように
- 静かに移動してください。 ●修理・引越しなどで、ストーブを運搬される場合は、電池ケースから乾電池を取りはずして、油タンクを取り出し、 油受けざらの灯油を必ず抜いてください。 運搬の途中に灯油がこぼれ、周囲を汚すおそれがあります。



★異常時使用禁止

におい、すすの発生、炎の状態など異常燃焼を起こしたときは、使用しないでください。 緊急の場合でもあわてずに、しんを下げて消火してください。





★燃焼筒のガラス割れ使用禁止

燃焼筒の外筒 (ガラス) が欠けたり、割れて破損したままの状態では、絶対に使用しないでください。 異常燃焼を起こしたり、すすが発生するおそれがあります。



★高温部接触禁止

- ●燃焼中や消火直後は、高温部、天板 (ストーブの上面) やガードに手などふれないよう注意してください。 🔾 やけどのおそれがあります。
- ●やかんやなべの取っ手は、加熱している場合もありますのでやけどに注意してください。





★高電圧注意

点火装置は、点火時に高電圧が発生します。点火プラグに不用意にさわらないでください。 感電のおそれがあります。 掃除、点検・手入れをするときは、必ず乾電池を取りはずしてからおこなってください。





★ふく射熱に長時間あたらない

ストーブの間近でふく射熱に長時間あたりつづけると、低温やけどや脱水症状になるおそれがあります。 とくに、幼いお子様やお年寄り、体の不自由なかたや病気のかたなどの暖房には充分に注意してください。





★ほこりの除去

反射板、置台、製品内部のほこりをときどき除去してください。 前板の下から燃焼用空気を吸い込みますので、紙やビニールなどを入れないように注意してください。 ごみ、ほこりなどがつまると、異常燃焼や火災の原因になります。



指示

⚠注意(CAUTION)

★安全装置の作動確認

●使用開始時と、使用中は1箇月に1回以上、対震自動消火装置を作動させて確実に消火することを確かめてください。 確実に消火しないときは使用しないで、すぐに修理してください。 ●使用開始時と、使用中は1箇月に1回以上、気密油タンクの給油時消火装置が作動することを確かめてください。



正常にセット、作動しないときは使用しないで、すぐに修理してください。

確認

★点火前の注意

使いはじめや、しんのお手入れをした後は、しんに充分灯油がなじむよう、給油してから約20分待って点火してください。 しんに充分灯油がなじんでいないと、しんの上下操作が重くなったり、点火や消火ができないことがあります。



★純正部品の使用

しんなどの部品は、必ずトヨトミ純正部品 (指定された部品)を使用してください。 純正部品を使用しないと、ストーブの性能を損なうばかりでなく、故障や予想しない事故が発生するおそれがあります。



★分解修理・改造の禁止

故障、破損したら使用しないでください。 ストーブは絶対に改造して使用しないでください。 不完全な修理や改造は危険です。



★お子様やお年寄りのご使用に注意

お子様やお年寄り、体の不自由なかたがお使いになる場合は、ストーブの取扱い、部屋の換気、高温部への接触による やけど、低温やけどや脱水症状などについて周囲の人が充分に注意してください。



★保管時にしていただくこと

●長期間使用しないとき、または保管するときは、必ず灯油を抜いて、電池ケースから乾電池を取りはずしてください。 傾けたり、横倒しの状態では保管しないでください。 火災のおそれがあります。



しんの手入れ(から焼きクリーニング)は、風があたる場所ではおこなわないでください。 火災のおそれがあります。

指示

★廃棄するとき

ストーブを廃棄処分するときは、必ず油タンク、油受けざら内の灯油を抜き取り、電池ケースから乾電池を取りはずしてください。(11 保管 参照) 灯油や乾電池が入ったまま廃棄するとリサイクルの際、予想しない事故が発生するおそれがあります。



使用禁止

★次の場所では使用しない

火災や予想しない事故や故障の原因になります。

水平でない場所、不安定な場所

- ●傾斜した場所や振動の激しい所では、使用しないでください。 対震自動消火装置が誤作動することがあります。
- しっかりしたじょうぶな場所で使用してください。
- ●移動車両の中や、不安定な台の上で使用しないでください。 転落 したり、火災になるおそれがあります。

暖炉などストーブが囲われる場所

●暖炉や押入れに入れての使用など、特殊な使いかたをしないで ください。 火災の原因になります。

ほこりや湿気の多い場所

●粉類や繊維を取り扱う場所や温室・養鶏場など、塵やほこりの多い 場所では使用しないでください。 燃焼用空気を取り入れる箇所が目づまり状態になり、異常燃焼を 起こすおそれがあります。

温室・飼育室など人のいない場所

●使用環境の変化で、予想しない事故が発生するおそれがあります。

理・美容院、クリーニング店などスプレーや化学薬品を使う場所

●化学薬品がストーブの熱で変化し、ストーブの故障や、腐食性ガス の発生により金属・鏡・ガラスなどを傷める原因となります。

風のあたる場所、部屋の出入口、屋外

■風のあたる場所や屋外では使用しないでください。 炎が出て危険です。 掃除機の排気にも注意してください。

●部屋の出入口など人の通る場所、人がぶつかったりつまず く場所で使用すると、転倒して事故や火災が起きるおそれ があります。

不安定な物をのせた棚などの下

●落下物により火災が起きるおそれがあります。

直射日光のあたる場所、温度の高い場所

- ■異常燃焼を起こすおそれがあります。
- ●油タンクの灯油があふれ出て火災のおそれがあります。

可燃性ガスの発生する場所、またはたまる場所


●爆発や火災の原因になります。

高地(1300m以上の場所)

●酸素濃度が薄いので異常燃焼を起こすおそれがあります。

★可燃物(木壁、合板、ふすまなど)との距離を離す

- ■ストーブから可燃物との距離は、右図の指定以上の距離を保つようにしてください。
- ●ストーブ上方の棚などとの距離は必ず1m以上離してください。
- ●上方の棚などからの落下物がないようにしてください。
- カーテンなどが風でゆらいでもストーブにふれないようにしてください。
- ●家具などからは充分な距離を離してください。 熱で変形や変色、自然発火することがあります。

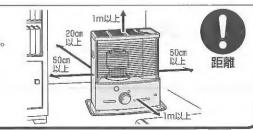

お願い(NOTICE)


★灯油の廃棄

灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった販売店にご相談ください。


2使用する場所

★効果的に使用するために


- ●外気に接する窓の下や壁面など、冷気の入ってくる場所にストーブを置くと、冷気がストーブで 暖められて上昇対流しますので、部屋の温度のムラが少なくなり、効果的な暖房ができます。 ただし、部屋の出入口や人の通る場所、風のあたる場所、可燃物のそばには置かないでください。
- ●部屋の空気をサーキュレータなどで対流させますと、部屋の温度のムラがより少なくなり、効果的に暖房ができます。(このときストーブには直接風があたらないように注意してください。)

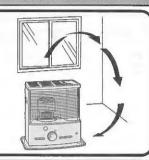

3 各部のなまえ

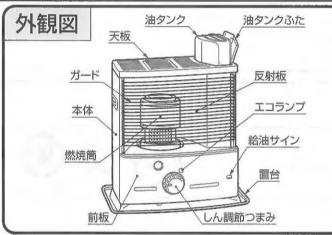



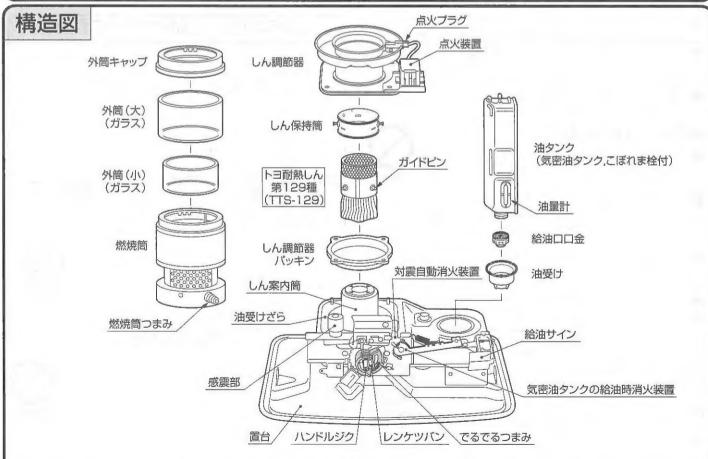


ストーブを取り出す

包装箱に表示してある「包装の内容」をごらんになったうえで、包装箱から包装材などを取り除き、製品を傷付けないように取り出してください。 包装箱や包装材はストーブを保管するときに必要です。 取扱説明書・保証書も忘れずに保管してください。

- お願い-

包装材は可燃物ですから、必ず取り除いてください。

2 ガードの右下すみを少し持ち上げて手前に引き、 ガードを開けてください。





(1)

燃焼筒をセットする

*燃焼筒の外筒(小)の浮き上がりがないか調べてください。浮き上がりがあると、異常燃焼を起こすおそれがあります。 深き上がりがありましたら、外筒(小)を下に押さえて、きちんとはめ込んでください。



2 燃焼筒をしん調節器の上に正しくセットし、燃焼筒つまみを左右に2~3回動かし、燃焼筒が正しくセットされているか確かめてください。



3 ガードを、もとの位置に 閉じてください。

燃料

★ガソリン使用禁止

ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。 少量の混入でも、火災の原因になります。








- ●燃料は灯油(JIS 1 号灯油)を必ず使用してください。
- ●変質灯油、不純灯油は、絶対に使用しないでください。
- ●誤ってガソリンなどの燃料を使用したことがわかったときはあわてずに、緊急消火ボタンを押して消火してください。
- ●変質灯油(持ち越した灯油など)、不純灯油(灯油以外の油·水· ごみが混入した灯油など)は、絶対に使用しないでください。 異常燃焼や故障の原因になります。
- ●市販されている助燃剤(添加剤)は使用しないでください。 異常燃焼を起こすおそれがあります。

◉灯油の保管のしかた

- ●灯油は必ず火気、雨水、ごみ、高温 および直射日光を避けた場所に保管 してください。
- ●灯油の容器は専用のきれいな容器を 使用してください。また灯油容器は 必ず色付きの灯油専用容器を使用し てください。
- ●灯油容器内の灯油が少ないと温度変化により結露して水がたまることがあります。
- ●ドラム缶などで、長期間大量に保管しないでください。 ●お子様の手のとどかない所に保管してください。



- ●古い灯油。(ひと夏持ち越した灯油)
- ●長期間、日光の当たる場所や、温度の 高い場所に保管した灯油。
- ●容器のふたが開けてあったり、乳白色の容器で保管した灯油は変質しやすい。
- ●変質のひどいものは黄色味をおびたり、 すっぱいにおいがします。
- ●変質を防ぐため灯油は翌シーズンに持 ち越さないようにしてください。



古い灯油は使わないで

使用禁止

灯油とガソリンの見分けかたのポイント

指先に使用燃料をつけて息を吹きかけます (火の気のない所でおこなってください)

0 灯油

濡れたままです。



すぐに乾いてしまいます。

良い保管 悪い保管 画射日光、雨水が当たらず、 火気のない冷暗所へ保管 ベランダなど、室外の保管 禁止

不純灯油とは


- ●灯油以外の油(ガソリン、シンナー、天ぷら油、機械油、重油など)がほんの少しでも混入した灯油。
- ●水やごみが混入した灯油。



乾電池を取り付ける

- 乾電池は別売です。
- ●市販の単二形乾電池(4個)を購 入の上、本体後側の電池ケース に、⊕⊝を正しく合わせて入れ てください。
- ●新しい乾電池と古い乾電池、種 類の違う乾電池を混ぜて使用し ますと、点火できなかったり、

点火しにくくなったり、液漏れや破裂する原因になります。



エコランプ


エコランプは火力調節幅をランプでお 知らせする機能です。エコランプの点 灯している範囲が火力調節幅の目安で す。エコランプが点灯している範囲で 火力調節をしてください。火力を弱く した場合でも、燃焼筒の下部の赤熱部 が充分に赤熱している状態で使用して ください。



で るで るつま みの位置の 確認

しん調節つまみを引き抜いて、内部にあるでるでるつまみの① の位置に、固定ピンが入っていることを確認してください。違 っていましたら①にはめ替えてください。

(詳しくは 5 使いかた でるでる芯の使いかた をお読みくださ (I)

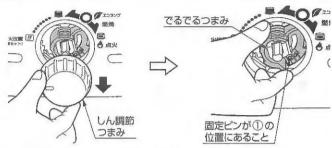

お願い・

製品の輸送中に生じた外筒(ガラス)の破損、燃焼筒の変形、 ねじのゆるみや、はずれなどがないか調べてください。

変質灯油・不純灯油の見分けかた(コップに水を入れ、次に灯油を入れて背後に白い紙をあてます。)

保管期間が短く、水と同じ無色透明な ら正常。



少しでも色がついていたら使用しない。



使用禁止

紫外線で灯油が劣化した時は、灯油が変 色しにくく見分けかたが難しくなります。 ひと夏持ち越した灯油は無色透明でも絶 対に使用しないでください。

変質灯油や不純灯油を使用すると

- ●変質灯油や不純灯油を使用しますと、灯油の程度にも よりますが、1~30日のご使用でしんに多量のタール がたまり、しんの先端が固くなったり、点火しにくく なったり、しんが上下しにくくなったり、炎が大きく ならなくなったり、激しいにおいがしたりします。 また、消火時にしんが下がらず火が消えなくなります。
- ●水の混入した灯油を使用しますと、油タンクに灯油が 残っていても炎が小さくなったり、しんが上下しにく くなったり、異常燃焼を起こして激しいにおいがした り、火が消えたりします。
- ●ガソリン、シンナーなど、揮発性の高いものが混入し た灯油を使用しますと、火災の原因になります。

万一変質灯油や不純灯油を使ったときの処置のしかた

油タンクや油受けざら内の悪い灯油を抜き取り、良 質の灯油で内部を2~3回洗浄してから良質の灯油 に入れ替えてください。

(悪い灯油が残っていると再発します。)

- 2 11 保管「9 しんの手入れをする」を参照して、し んの先端の固くなっている部分を、ラジオペンチな どで軽くつぶしてから、しんのから焼きクリーニン グをおこなってください。
- しんの手入れをおこなっても効果のないときや、水 が多量に混入している場合は、しんを取り替えてく ださい。

しんの取り替えは、販売店までお問い合わせください。



変質灯油や不純灯油が原因でアフターサービスを依頼されたときは、保証期間中でも有料修理となります。

給油のしかた

⚠警告

給油は、必ず消火していることを確認して、ストーブの温度が充分に下がってから、 他に火の気のない所でおこなってください。 火災の原因になります。



1 油タンクを取り出す。

- ●油タンクを取り出し、給油口口金を、左「◆」に回して取りはずしてください。
- ●給油口口金を取りはずす前に、 先端の弁部を押すと、給油口 口金が取りはずしやすくなり ます。



2 油量計を見ながら給油 する。

- ●市販の給油ポンプの先端をジャバラの手前まで差し込んで、油量計を見ながら給油してください。(ホースが抜けないように注意しながら給油してください。)
- ●灯油は、油量計のほぼ上部(右図の 給油位置 →)まで給油してください。 入れ過ぎますと、あふれ出ることがありますので充分に注

意してください。




-お願い-

- ●油タンクの中にある「こぼれま栓」の弁が、給油口の近くまで上がっているときは、弁を下へ押し下げてください。
- ●油タンクの中にある「こぼれま栓」は、 給油口口金がはずれたときに、油漏れ を防ぐ装置ですので、取りはずさない でください。



3 給油口口金を「カチッ」 と音がするまで右「〇」 に回して、しっかり締める。

- ●カチカチと何度も音がしても 大丈夫です。正しく締まると 油タンクの赤色の線が見えな くなります。
- ●給油口口金を下にして、油漏れがないことを確かめてください。



- お願い-

給油口口金を斜めに締めたりすると、簡単に給油口口金がはずれ、火災の原因になります。



●油タンクから灯油が漏れる状態で使用しないでください。火災のおそれがあります。

- ●同時に多数の油タンクに給油 する場合は、類似している給 油口口金がありますので、間 違えないようにしてください。 灯油が出なくなったり、故障 の原因になります。
- ●灯油容器のふたも、しっかり 締めておいてください。






(本機用の給油口口金)






4 こぼれた灯油はよくふき取る。

こぼれた灯油は必ずきれいに ふき取ってください。危険で すし、燃焼中に臭気を発生す る原因にもなります。



5 油タンクをセットする。 油タンクを、本体に正しく、 ゆっくりとセットしてくださ い。

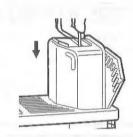

お願い-

オート給油ポンプ(自動停止装置付)を使用する場合

●市販のオート給油ポンプ(自動停止装置付)の中には、 「こぼれま栓」と干渉して、次のような不具合状態にな り、正しく給油できないものがあります。

[不具合] コスイッチをいれると、すぐに停止してしまっ

(処置) ●油タンクに差し込むホースのセンサー部の位置(方向)を変える。


(処置) ●ポンプの乾電池の消耗度を確かめる。消耗していれば交換する。

2 自動停止しない。灯油があふれてしまう。 (処置) ●ポンプの取扱説明書に従って、 固定具の位置を調節する。

●上記の処置をしても正しく給油できない場合は、直ちに給油を中止し、他の給油ポンプ(手動式ポンプなど)を使用して、正しく給油してください。

給油の目安

- ●ストーブを使用するときは、ときどき給油サインを見て、灯油があるかどうか 確認し、灯油がなくなる前に給油してください。
- ●油タンクに灯油があるときは、「給油サイン」の色は「縁」ですが、灯油が少なくなると「赤」に変わります。
- ●「給油サイン」の色が**「赤」**になりましたら、消火して給油してください。

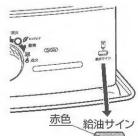

′灯油が少なくなると 赤色に変わります。

点火前の準備と確認

点火前の確認

- ●ストーブの上方や周囲、置台の上に、布類や紙やマッチなど、可燃物がないことを確認してください。可燃物があると火災のおそれ があります。
- ストーブが水平で安定した場所に設置してあることを確認してください。

燃焼筒と油タンクのセットを確認する

- ●点火操作をする前には、必ず燃焼筒が正しくしん調節器にセッ トされているかどうか、燃焼筒つまみを左右に2~3回動かして、 スムースに動くことを確認してください。
- 油タンクがセットされていないと、気密油タンクの給油時消火 装置が作動して、しん調節つまみが戻り、点火できません。

対震自動消火装置のセット

しん調節つまみを、「燃焼」の方向((())に、ゆっくり止まるま で回しますと、対震自動消火装置が自動的にセットされます。 対震自動消火装置がセットできない場合は、一旦しん調節つま みを「緊急消火位置」の方向((())へ回してからおこなってく

5使いかた

点火のしかた

八注意

使いはじめや、しんのお手入れをした後は、しんに充分灯油がなじむよう、給油してから約20分待っ て点火してください。

しんに充分灯油がなじんでいないと、しんの上下操作が重くなったり、点火や消火ができないこと があります。



A SALVE

目印

●初めてお使いになるときは、点火後、ストーブに付着しているほこりや油が焼けるにおいがしますが、しばらくお使いいただければ においはなくなります。

♪点火後しばらくの間は、炎が安定せず、「ボッ、ボッ、ボッ」と燃焼音がしますが、異常ではありません。 しばらくすると炎が安定し、音 がしなくなります。

電池点火のしかた

しん調節つまみを「点火」 の方向へゆっくり回す。

●しん調節つまみの目印を「点火」 の方向(つ)にゆっくり完全に 止まるまで回してください。 (しんが上がり点火します。)



●点火操作の途中で「ピィー」という放電音がしますが、し ん調節つまみはそのまま止まるまで回してください。

●しん調節つまみが、止まらずに戻ってしまう場合は、油タン クが正しくセットされているか確認してください。それでも 戻ってしまう場合は、一旦、しん調節つまみを「緊急消火位 置」の方向(〇)へ回してください。回せない場合や硬 い場合は、しんにタールがついています。しんの手入れ(か ら焼きクリーニング)または、新しいしんと交換してください。

2 火が着いたことを確認する。

火が着いたことを確認したら、手をしん調節つまみか らゆっくりはなしてください。

●火が着いた後もしん調節つまみを回しきったままです と、乾電池の消耗が早くなります。またカーボンが付 着して、点火しにくくなる原因になります。

点火しにくい場合は


■点火プラグ付近から白煙が出て 点火しにくい場合は、しん調節つ まみを少し戻してから、再び「点 火」の方向に、ゆっくり止まるま で回すと点火しやすくなります。



●しんにタールやカーボンが付着 したり、点火プラグが汚れてくると、点火しにくくなります。 しんの手入れ、しんの修正、点火ブラグの掃除をおこなってください。(7 点検・手入れ・11 保管 参照)

●乾電池の電圧が不充分で点火しにくい場合は、新しい 乾電池〔単二形乾電池4個〕をご購入のうえ交換して ご使用ください。

燃焼筒のセットを確認する。 点火操作後、燃焼筒つまみを左右 に2~3回動かし、燃焼筒が正しく しん調節器にセットされているか、 しんの上にのっていないかを必ず 確かめてください。燃焼筒が正し くセットされていないと、異常燃焼し、 火災になるおそれがあります。

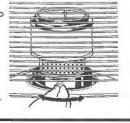

電池点火が使えないとき

しん調節つまみを「点火」 の方向へゆっくり回す。

●しん調節つまみの目印を「点火」 の方向(())に、ゆっくり完全 に止まるまで回してください。

●しん調節つまみが、止まらずに 戻ってしまう場合は、油タンクが

正しくセットされているか確認してください。それでも 戻ってしまう場合は、一旦、しん調節つまみを「緊急消火 位置」の方向(ぐ)へ回してください。回せない場合 や硬い場合は、しんにタールがついています。しんの手 入れ(から焼きクリーニング)または、新しいしんと交換 してください。

用火位置 (F)

2 マッチや市販の点火用ラ イターで点火する。


●ガードを開けて、燃焼筒を持ち 上げ、マッチや市販の点火用ラ イターなどを使ってしんに火を 着けてください。 **)**たばこ用のライターで点火しな

いでください。

●マッチで点火した場合は、マッチの燃えかすをしん付近や ストーブ内に落としたり、置台の上に置かないでください。 事故や火災の原因になります。

燃焼筒のセットを確認する。

●火が着いたことを確認したら、燃 焼筒つまみを左右に2~3回動か し、燃焼筒が正しくしん調節器に セットされているか、しんの上に のっていないかを必ず確かめて、 ガードを閉じてください。燃焼筒 が正しくセットされていないと、



異常燃焼し、火災になるおそれがあります。

●火が着いたことを確認したら、しん調節つまみを少しだ け(点火した火が消えない程度に)消火の方向に回して みて、引っかかりがなくスムースにしんが下げられること を確認してから、もう一度しんを上げて使用してください。 しん調節つまみがスムースに回らないときは、燃焼筒を 持ち上げて、しんを完全に下げてから、点火操作を始め からやり直してください。

炎の調節のしかた

⚠警告

衣類などの乾燥には使用しないでください。

衣類が乾燥すると、ストーブの熱気でゆれて落下して火がつき、火災の原因になります。



やかんやなべなどをのせた場合は、細心の注意をしてください。

振動や接触によって、やかんやなべなどの熱湯がこぼれ、やけどをしたり、外筒 (ガラス) が割れ

たり、異常燃焼(立炎)の原因になります。

吹きこぼれたり、煮こぼれたりした場合は、お買い求めの販売店に点検を依頼してください。 ストーブの故障の原因になります。

やかんやなべなどを油タンクふたの上にのせないでください。

内部に熱がこもり、油タンクふたなどが熱くなりやけどのおそれがあります。



注意

炎の調節


小注意

●炎の調節は、しん調節つまみを回しておこなってください。

●しん調節つまみを回して炎を調節するときは、 **炎の状態** のイラストをよく見て、必ず正常燃焼の状態で使用してください。エコランプが点灯している範囲が火力調節幅の目安です。

炎の状態量

最大正常燃焼のときの炎の長さは、内炎板から1~2cmです。

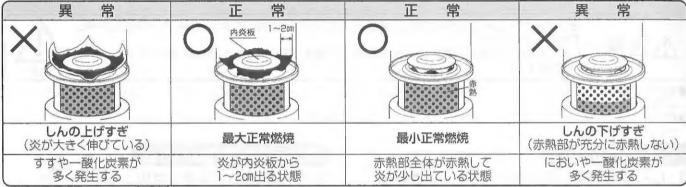

●炎の大きさは上図のように、正常燃焼の範囲でご使用ください。

●点火後しばらくして、燃焼筒の下部が赤熱し(赤くなる)、炎が上がってきます。

10分ほどで、炎は全周ほぼ揃いますので、しん調節つまみを回して炎を正常燃焼の範囲に調節してください。

●燃焼中は、ときどき炎を見て、正常燃焼していることを確かめてください。しんが上がりすぎていたり、燃焼筒がずれていると、すすが出て、異常燃焼を起こして危険です。



火力を弱くする場合の注意

●火力を弱くした場合でも、燃焼筒の下部の赤熱部が、充分に赤熱している状態で使用してください。

●あまり火力を弱くすると、においや一酸化炭素が多く発生し、しんにタールが付着します。

しんの高さ調節(でるでる芯)について


●炎の大きさは、使用時間の経過につれて、燃焼筒の酸化、耐熱しんの劣化によって小さくなってきます。 しん調節つまみを回してしんをいっぱいに上げても、燃焼筒やしんの劣化などで炎が大きくならないときは、**5** 使いかた でるでる芯の使いかたの項を参照して、しんの高さの調節をしてください。

でるでる芯の使いかた の項を参照して、しんの高さの調節をしてください。 ●変質灯油や不純灯油を使用してしまい、しんにタールが付着したり、水を含んでしまったときは、炎が大きくならないとともに、しんの上下操作が重くなります。このようなときは、 11 保管「9 しんの手入れをする」の項を参照してしんの手入れをしてください。

消火のしかた

通常の消火の場合

】 しん調節つまみを、「二オイセーブ消火位置」まで、ゆっくりと回す。 しん調節つまみの目印を「消火」の方向(♠)へ「ニオイセーブ消火位置」までゆっくり止まるまで回してください。(速く回すとにおいが出やすくなります。)



●においを少なくするため、約1~5分程燃焼(炎が一部残る)して消火します。

●しん調節つまみの目印が**「ニオイセーブ消火位置」**にあり、火が消えたことを必ず確認してください。


緊急の消火の場合

●緊急消火ボタンを押す。

●急速に消火させるため、においやすすが発生することがあります。 しん調節つまみの目印が「緊急消火位置」にあり、火が消えたことを必ず確認してください。

■緊急消火ボタンを押しても、しんが下がらず、消火できない場合は、しん調節つまみを強く左方向(○) に回して、しんを下げてください。


それでもしんが下がらない場合は、油タンクを取り出し、火が消えるまで燃やしきってください。 (約1時間かかります。)

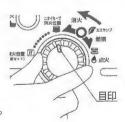



●時間に余裕がない場合は、ガードを開き、燃焼筒の上にコップ一杯(200mℓ程度)の水をかけて消火し てください。

水をかけると水蒸気が出たり、ガラスが割れることがあります。あわててヤケドをしないように、手 袋をはめるか、手にタオルを巻くなどしてからおこなってください。また、後で油受けざら内の水の 入った灯油を抜き、しん交換が必要です。



しんを下げられない原因は、しんにタールがたまっていたり、水を含んでいることがありますので、川川保管 「9 しんの手入れをする」を参照し、しんの手入れをおこなうか、新しいしんに交換してください。

- お願いー

消火後、約5分間は再点火しないでください。燃焼筒が冷えないうちにしんを上げると、生ガスが発生し、激しい臭気が 出たり、点火しないことがあります。


でるでる芯の使いかた

しん調節つまみを回してしんをいっぱいに上げても、燃焼筒やしんの劣化などで炎が大きくならないときは、でるでるつまみを 操作して、しんの高さの調節ができます。

- お願い-

- ●購入して初めてお使いになるときや、新しいしんに交換したときなど炎が充分に出ているときに、**でるでるつまみ**を②や ③にはめ替えると炎が大きくなりすぎ、すすが発生することがあります。炎が大きくならない時以外は、でるでるつまみ を①で使用してください。
- ●不良灯油や変質灯油を使用して、しんに水やタールが付着したときは効果がない場合があります。その場合は [1] **深管 「9 し** んの手入れをする」の項を参照してしんの手入れをおこなってください。それでも良くならない場合は、新しいしんに交換して ください。
- 緊急消火ボタンを押す。

緊急消火ボタンを押してしんを完全に下げた状態でないと、でるでるつまみ をはめ替えることができません。





2 しん調節つまみを引き抜く。

でるでるつまみを引っ張り、でるでるつまみの②または③印の穴のいずれか を、固定ピンの凸部にはめ替える。


①から②の穴へ、②から③の穴へはめ替えることにより、しんの高さはそれぞれ約2m~1m高くな り、炎が大きくなります。

逆に、炎を小さくする場合には、③を②に、②を①にはめ替えます。

でるでるつまみの位置	①	2	3
しんの高さ	約9mm	約11mm	約12mm

Д しん調節つまみを取り付ける。

しん調節つまみの目印を「緊急消火位置」に合わせて、取り付けてください。

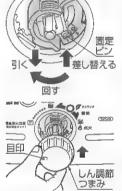

6安全装置

対震自動消火装置

- ●ストーブが地震(震度約5以上)や強い振動、衝撃を受けたとき、火災などの危険を防ぐために自動的に消火させる安全装置です。
- ●しん調節つまみを「点火」の方向にゆっくりと止まるまで回すと、自動的にセットされます。
- ●地震によって作動した場合は、周囲の可燃物がたおれていないか、機器の損傷はないか、灯油がこぼれていないかなど異常が ないことを確認した後、再点火してください。

気密油タンクの給油時消火装置

- ●燃焼中に油タンクを取り出すと、自動的に消火させる安全装置です』(しん調節つまみの目印が「緊急消火位置」に戻ります。)
- ●油タンクを本体に挿入すると自動的にセットされ、しん調節つまみが回せるようになります。
- ●気密油タンクの給油時消火装置は、消火した状態(しん調節つまみの目印が「二オイセーブ消火位置」にある場合)でも油タンク を抜くと対震自動消火装置がセットできなくなります。

お願い-

燃焼中に、対震自動消火装置や気密油タンクの給油時消火装置が働いた場合は、消火時のにおいが強く発生します。給油を されるときは、においを抑えるため、しん調節つまみで消火させ、消火を確認してから油タンクを取り出してください。



点検・手入れのしかた

点検・手入れをおこなうときは

- ●ストーブを消火し、本体の温度が充分に下がってからおこなってください。 ●手をけがしないように、手袋をはめておこなってください。 ●安全装置の取りはずし、分解はおこなわないでください。

- ●必ず電池ケースから乾電池を取りはずしてからおこなってください。

使うたびに

点検箇所	点検内容	処置方法
ストーブの 周囲	●ストーブの周囲に可燃物や障害物がありませんか。 [火災の原因になります]	●常に整理・掃除をし可燃物をストーブの周囲に置か ないでください。
油こぼれ 油たまり 油にじみ	●油タンク、油受けざら、置台の表面に、油がこぼれたり、たまったり、にじんでいませんか。 [火災の原因になります]	● こぼれたり、たまったり、にじんだ油はきれいにふき取ってください。 ● 油タンクの給油口口金の、弁部などにはさまっているごみなどを、取り除いてください。
油漏れ	●油漏れはありませんか。 [火災の原因になります]	●油が漏れている場合は、すぐに使用をやめ、お買い 求めの販売店に修理依頼をしてください。
外筒 (ガラス)	●欠けたり、割れたりしていませんか。 [異常燃焼の原因になります]	●お買い求めの販売店に相談して、新しい外筒(ガラス)に交換してください。


1箇月に1回以上

点検箇所	点検内容	処置方法
ほこり 燃焼用空気 取入れ部 (しん案内 筒下部)	●反射板や置台にほこりがたまっていませんか。 前板の下の隙間に紙やビニールなどが入りこんでいま せんか。 [異常燃焼や火災の原因になります]	● 11
対 <u>層</u> 自動 消火装置	●しん調節つまみを回してしんを上げてから、置台をゆすると、対震自動消火装置が作動し、そのときしんが下がり、しん調節つまみの目印が「緊急消火位置」に戻りますか。 [確実に消火することを確認]	●しん調節つまみの目印が「緊急消火位置」に戻らない場合は、 しん の項の点検をしてください。 ●販売店に修理依頼をしてください。
乾電池	●点火プラグのスパーク音は、「ピィー」と鳴りますか。 [乾電池の電圧(消耗)点検]	●音がかすれる場合は電圧が下がっています。 新しい乾電池に交換してください。
燃焼筒	●燃焼筒の細かい穴に燃えかすや、すすが付着していませんか。 [異常燃焼の原因になります]	●ブラシなどを使って、燃えかすや、すすを取り除き、 きれいに掃除してください。
しん	●しんの先端にタールが付着して、固くなっていませんか。	●タールが付着している場合は、[1] 保管 「9 しんの手入れをする」に従って、しんの手入れをおこなってください。 お願い
	しんにタールが付着していると、次のような不具合が発生します。 ●消火操作をしても、しんが下がらず、消火しない。 ●しん上下の操作が重く、スムースにできない。 ●点火操作をしても、点火しない。 ●燃焼筒が赤熱しなかったり、燃焼中ににおいがする。	●しんの手入れは、風のあたる場所ではおこなわないでください。●しんの手入れ中はにおいがしますので、部屋の換気をしてください。●しんの手入れをおこなっても効果のない場合は、新しいしんに交換してください。
点火プラグ	●点火プラグが、カーボンやタールで汚れていませんか。●点火プラグがしんにくい込んでいませんか。[点火不良の原因になります]	●点火プラグが汚れているときは、「点火プラグの掃除」に従って処置をしてください。●点火プラグがしんにくい込んでいるときは、「しんの修正」に従って処置をしてください。
気密 油タンクの 給油時 消火装置	●しん調節つまみを回してしんを上げてから油タンクを 持ち上げると、気密油タンクの給油時消火装置が作動し てしんが下がり、しん調節つまみの目印が「緊急消火位置」 に戻りますか。	●しん調節つまみの目印が 「緊急消火位置」 に戻らない場合は、 しん の項の点検をしてください。 ●販売店に修理依頼をしてください。

- 点火プラグの掃除

- ●ガードを取りはずし、燃焼筒を取り出してから、マイナスドライバーなどで、点火プラグの電極や碍子部分に付着した汚れを取り除いてください。
- ●掃除が終りましたら、元通りにしん調節器に燃焼筒をのせ、ガードを取り付け、乾電池を取り付けて正常に点火するかどうか確認してください。
- ▶点火しにくかったり、点火しない場合は、「しんの修正」をするか、もう一度きれいに 掃除し直してください。

また、しんの手入れ(から焼きクリーニング)をおこなうと、点火プラグに付着した汚れが取れやすくなります。(11) 【保管 「9 しんの手入れをする」参照)

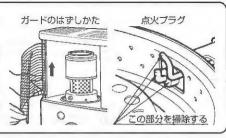

-しんの修正

- ■燃焼筒を取り出し、しんを上げて点火プラグ近くのしんの側面を内側に、割り箸などで軽く押さえるように撫でて、しんを整える。
- ●一度しんを下げてから燃焼筒をのせ、点火してください。



8 定期点検

長期間ご使用になりますと、機器の点検が必要です。2年に1回程度、シーズン終了後などに、お買い求め店、または、修理資格者 [(財)日本石油燃焼機器保守協会 (TEL.03-3499-2928)でおこなう技術管理講習会修了者 (石油機器技術管理士)など]のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。

9 故障・異常の見分けかたと処置方法 修理を依頼される前に

故障·異常箇所	現象原因	点火しない・しにくい	炎が大きくならない・消えてしまう	赤火や、すすが出て燃える	消火しない・しにくい	においがする	炎がかたよる	しんが下がらない	しん上下の操作が重い	火の回りが遅い	乾電池の消耗が激しい	処 置 方 法
	しんの出過ぎ。	0		0		0				9 1,		しんを下げて、炎を調節する。
U	しんの出が少ない。	0	0			0				0		しんの高さを調節する。 新しいしんと交換する。
h	しんに水を含んでいる。または油受けざら内に水が入っている。	0	0					0	0	0		しんの手入れをする。または、新しいしんと 交換する。
	しんにタールがついている。	0	0		0	0		0	0	0		油受けざら、油タンク内の灯油を正常な 灯油に交換する。
	燃焼筒がしんの上にのっている。			0		0	0	0				点火してから必ず燃焼筒つまみを持って左 右に2~3回動かす。
燃焼	燃焼筒の変形。			0		0	0					内炎筒、外炎筒が変形していないかを確かめる。(変形している場合は販売店に連絡する)
筒	しん調節器と燃焼筒との間にすき間 がある。			0		0	0					しん調節器の上面にタールがついていないか。 または燃焼筒下部に不揃いがないかを調べる。
	外筒(ガラス)にひびや割れがある。			0		0	0			0		外筒(ガラス)を交換する。
燃	灯油が変質している。(汚れた油やポリ容器で1年間持ち越した油など)	0	0		0	0		0	0	0		しんにタールがつく原因となるので正常な 灯油に交換する。
料	灯油が水やごみを含んでいる。	0	0					0	0	0		正常な灯油に交換する。
涄	給油口口金が間違っている。	0	0									給油□□金を正しいものに取り換える。
油タンク	油タンクが本体に入っていない。	0										油タンクを本体に入れる。
乾電	乾電池が消耗している。	0		4								新しい乾電池に交換する。
池	正しく入れていない。	0		30.0				3.3			0	正しく入れ直す。
点	点火装置のコードがはずれている。	0										コードがはずれているときは正しく差し込む。 その他は販売店に連絡する。
火	点火装置がショート(短絡)している。	0		7		7					0	ショートしないようになおす。 不明の時は販売店に連絡する。
装	点火プラグの電極が正常でない。	0		-								点火プラグが破損していないか確かめる』 (破損している場合は販売店に連絡する)
置	点火プラグがしんにくい込んでいる。 点火プラグが汚れている』	0										しんの修正をする。 点火プラグを掃除する。
置台	製品内部に、ほごり、ごみがたまっている。			0								製品内部を掃除する。

↑注意

しんなどの交換部品は、必ずトヨトミ純正部品(指定された部品)を使用してください。 純正部品を使用しないと、ストーブの性能を損なうばかりでなく、故障や予想しない事故が 発生するおそれがあります。



点火装置は、点火時に高電圧が発生します。点火プラグに不用意にさわらないでください。 感電のおそれがあります。

掃除、点検・手入れをするときは、必ず乾電池を取りはずしてからおこなってください。



●替えしん、外筒(ガラス)、燃焼筒などの交換部品が必要な場合は、お買い求めの販売店までお問い合わせください。

●部品が販売店にない場合は、別紙の お客様相談窓口一覧 までお問い合わせください。 インターネットでの部品の購入は、http://toyotomi.shop14.makeshop.jp/をご覧ください。

部品交換のときの注意

- ●ご自分で部品交換される場合は、下記の項目を守り、やけどや感電、けがなどしないよう注意しておこなってください。 ①手をやけどしないように、ストーブは消火し、温度が充分下がるまで待ってください。 ②感電しないように、乾電池は必ず電池ケースからはずしてください。 ③手をけがしないように、手袋をはめてください。
- ●不完全な修理は危険です。お買い求めの販売店か、(財)日本石油燃焼機器保守協会でおこなう技術管理講習会修了者(石油機器技術管理士)などのいる販売店で修理依頼されることをおすすめします

しんの交換のしかた

トヨトミ純正適合しん

トヨ耐熱しん第129種(TTS-129) 商品コード:11256907

しんの交換方法·注意内容は、耐熱しんに添付されている 取扱説明書をお読みください。



検査に合格したしんには このマークが貼ってあります。 マークの色彩は、白地に赤 インクで表示されています。

外筒(大)の交換のしかた

適合外筒(大) 商品コード:11021002

●外筒(大)が割れたり、曇りや汚れがふき取れない場合は、交換してください。 外筒(大)はガラス製ですから、けがをしないように、取り扱いに注意してください。

ガードを開いて、燃焼筒を取り出します。

2 外筒キャップの内側のつめを、マイナスドライバーなどで起こし、 外筒キャップを取りはずしてから、古い外筒(大)を取りはずします。

3 新しい外筒(大)を、ゆっくりとはめ込みます。

4 2項ではずした外筒キャップを燃焼筒ガードにかぶせ、外筒キャップのつめを3筒所づつ押さえ固定します。



燃焼筒の交換のしかた

適合燃焼筒 商品コード:11017806

燃焼筒の内炎筒・外炎筒などが変形した場合や、外筒(小)(ガラス)が割れたりした場合は、お買い求めの販売店、または、別紙の「お客様相談窓口一覧」までお問い合わせください。

点火プラグの交換のしかた

点火プラグを交換するときは、お買い求めの販売店または、別紙の「お客様相談窓口一覧」までお問い合わせください。

乾電池の交換のしかた

- ●4 使用前の準備 **乾電池を取り付ける** を参照して、必ず4個とも市販の新しい乾電池(単二形乾電池)に交換してください。
- ●取りはずした古い乾電池は、表示してある使用推奨期限内は、電池能力が残っていれば他の製品に使用できますので、再利用 されることをおすすめします。

11保管(長期間使用しない場合)

⚠注意

長期間使用しないときまたは保管するときは、必ず灯油を抜いて、電池ケースから乾電池を取りはずしてください。傾けたり、横倒しの状態では保管しないでください。 火災のおそれがあります。



油タンク内の灯油を抜き 取る。

①ストーブから油タンクを取り出し、 市販の給油ポンプ(手動式)を ななめに入れて、油タンク内の 灯油を抜き取ってください。




②わずかに残った灯油は、油タンクに給油口口金を取り付け、油受けを本体の中から取り出して給油口口金に押し当て、油タンクを上下にゆすって抜いてください。



2 電池ケースから乾電池を取り出してください。

-お願い-

乾電池を取り付けたまま保管する と、液漏れしてストーブを腐食さ せることがあります。






4 「しん調節つまみ」を引き抜いてください。



5 本体の両側面と背面にある止めねじ3本を、取りはずしてください。本体を前方に傾けながら、ゆっくりと上方に持ち上げて取りはずしてください。





6 油受けざら内の灯油を抜き取る。


油受けを取り出してから、油受け ざら内の灯油を市販の給油ポンプ (手動式)で抜き取ってください。

●油タンク、油受けざらに水やご みが残ったまま保管すると、錆 や穴あきの原因になります。き れいな灯油ですすぎ洗いをして ください。残った灯油は、布切 れなどで吸い取ってください。



・感震部の点検・手入れをおこなう・

- ●ごみやほこりがついていたら、 やわらかい布できれいにふき取ってください。
- ●錆が多量に発生している場合は、 お買い求めの販売店に修理を依 頼してください。
- ■ストーブ内の汚れは、濡れた布でふいて落とし、乾いた布で水気を取り除いてください。



- 7 本体を元通りに組付け、燃焼筒をしん調節器の上に正しくのせてください。
- 8 灯油を抜いた油タンクを本体にセットします。
- 9 しんの手入れをする。(から焼きクリーニング)
 - ●しんの手入れは、風があたる場所ではおこなわないでください。
 - ●しんの手入れ中はにおいがしますので、部屋の換気を おこなってください。
 - ●しんの先端が固くなっている時は、ラジオペンチなどで固い部分を軽くつぶしてからおこなってください。
 - ①通常の点火操作をして、正しく 燃焼させてください。
 - ②火力が小さくなったら、しんを 一杯に上げて自然に消火するま で燃やしきってください。



] [緊急消火ボタンを押す。

対震自動消火装置を作動させ、しんを下げた状態にしてください。

11 収納する。

包装箱に入れて、湿気の少ない場所に保管してください。 「取扱説明書」や「保証書」も忘れずに大切に保管してください。

ーお願い一

- ●高温多湿、直射日光の当たる場所には、保管しないでください。
 - 錆が出たり、樹脂部品が変形する原因になります。
- ●油タンクは灯油を抜き、本体にセットして保管してください。
- ●灯油の廃棄処分は、灯油をお買い求めになった販売店 にご相談ください。
- ●灯油は、変質を防ぐため、翌シーズンに持ち越さない(使いきる)ようにしてください。
- ●取りはずした乾電池は、表示してある使用推奨期限内は電池能力が残っていれば他の製品に使用できますので、再利用されることをおすすめします。

12廃棄するとき

[1] **保管** の $1 \sim 6$ 項を参照して、油タンク、油受けざら内の灯油を抜き取り、電池ケースから乾電池を取りはずして、各自治体の指導に従って廃棄してください。

13 仕様

型式の呼び	RC-S28A	by III	寸法	高さ	453mm
種 類 -	自然通気形開放式石油ストーブ	一(置台和		幅	428mm
怪	しん式・放射形	(厦口)	1四四)	奥 行	315mm
点火方式	電池点火〔単二形乾電池4個·別売〕	37.50	種	類	普通筒しん
使 用 燃 料	灯油(JIS1号)		1里	规	トヨ耐熱しん第129種(TTS-129)
最大燃料消費量	2.75kW (0.267L/h)	Uh	呼び	内径	65mm
暖房出力	2.75kW		寸法	厚さ	2,5mm
油タンク容量	3.6L		1 1 法	吸上量	135%
燃焼継続時間	約13.5時間	安	لا ک	± ==	対震自動消火装置(しん降下式)
質 量	量 約7.6kg		全当	麦 置	気密油タンクの給油時消火装置

14アフターサービス

保証について

- ●添付しております保証書は販売店で所定事項を記入してお渡ししますので、記載内容をご確認のうえ大切に保管してください。
- ●保証期間は、お買い求めの日より1年間です。

お願い-

次のような原因による故障および事故につきましては、保証の対象となりませんので注意してください。

- (1)変質灯油や不純灯油など、また灯油以外の燃料を使用したための故障や事故。
- (2)ほこりや汚れなど、手入れのゆきとどかなかったために起こった故障や事故。
- (3)純正部品以外のものを使用したり、しんにタールが付着したり、水を吸ったり、乾電池の電圧不足による故障。
- (4)消耗品(乾電池、しん、点火ヒーターなど)の故障。
- (5) この取扱説明書や、注意書、ラベル類による危険・警告・注意・お願い事項が守られず、誤った使い方をされた場合の故障や事故。
- ●その他詳細の保証内容については、保証書の記載内容をご覧ください。

修理を依頼するとき

- 9 故障・異常の見分けかたと処置方法 に従って、処置をおこなってください。
- 直らないときは、使用を中止し、必ずお買い求めの販売店に修理を依頼してください。
- ●ご連絡いただきたい内容は次の通りです。
 - ①品名…石油ストーブ(自然通気形開放式石油ストーブ)
 - ②型式の呼び…RC-S28A
 - ③お買い求め年月日
 - ④故障の状況(できるだけ具体的に)
 - ⑤おなまえ, おところ, 電話番号
- ●修理に際しましては、保証書を提示してください。保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。
- ●保証期間が過ぎていても、修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。
- ●修理料金は、技術料。部品代、出張料などで構成されています。
- ●修理・引越しなどで、ストーブを運搬される場合は、電池ケースから乾電池を取りはずして、油タンク、油受けざら内の灯油を 抜いてください。運搬の途中に灯油がこぼれ、周囲を汚すおそれがあります。

補修用性能部品について

- ●石油ストーブの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。
- ●補修用性能部品とは、製品の機能を維持するために必要な部品です。
- ●消耗・劣化する部品
- ●使用期間により、交換・メンテナンスが必要な部品…しん、給油口口金、油受け
- ●変質灯油、不純灯油の使用で劣化しやすい部品…しん

故障・修理の際の連絡先

アフターサービスについてご不明な点は、お買い求めの販売店、または お客様相談窓口一覧 (別紙参照)までお問い合わせください。

お客様へ…おぼえのために記入されると便利です。

型式	RC-S28A	お買い求め年月日	年	月	日
お買い求め店名		(電話番号)()	-	

株式会社 1315

ホームページ http://www.toyotomi.jp

本 社 〒467-0855

名古屋市瑞穂区桃園町5番17号 フリーコール 0120-104-154 TEL 〈052〉822-1144 FAX 〈052〉822-2742